

- このたびは東芝蛍光灯ブラケットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝蛍光灯ブラケットを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると落下、感電、火災等の原因となります。
- この器具は、壁面の丈夫なところに取り付けてください。薄い壁面、弱い壁面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。

❗ 取り付け



- 必ずアースを取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。(アースは法により第3種接地工事が必要です。)

アース工事



⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V(±6V)以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。

⊘ 電源電圧

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。(この器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。)



温度

- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災、絶縁不良の原因となります。

湿度

- 調光器(当社商品名コントロールクスなど)による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線はこの器具をご使用になりますと、器具やランプが短寿命となります。

●お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。

改造



- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破裂によるけがや感電、火災等の原因となります。

⊘

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。火災等の原因となります。

可燃物



⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

⊘ ランプ高温



- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

❗ 電源を切って



- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

❗ 適合ランプ

高周波点灯専用形蛍光灯ランプ
FHF-32EX

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約8~10年です。

【ご注意】

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。


- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

⚠ 警告 ●器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因となります。

■各部のなまえ


インバーター

50・60Hz共用



●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取り付けかた

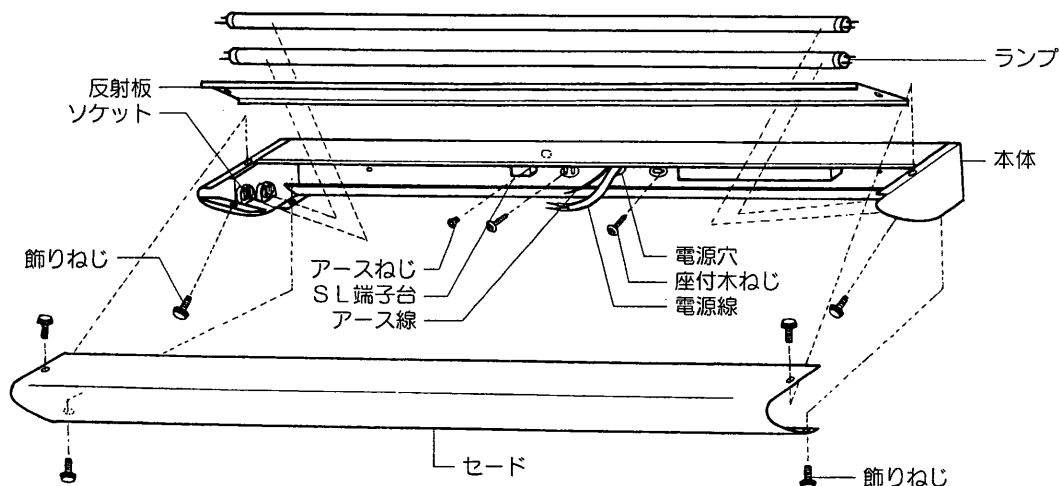


1. 器具を取り付ける前に飾りねじをゆるめ、セードと反射板をはずしてください。

2. 本体を取り付けてください。


本体の中央電源穴に電源線とアース線を通してから本体を付属の座付木ねじ（2本）で取付面にしっかり取り付けてください。

3. 電源線を結線してください。

SL端子台のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、電源差し込み穴に奥まで差し込んでください。（図－1）




壁からの取付距離 (mm)

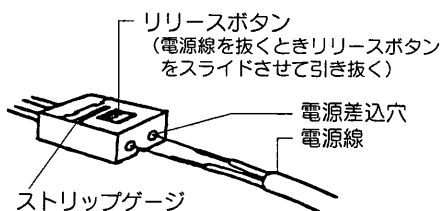

適合電線φ1.6 φ2.0単線

図－1 SL端子台

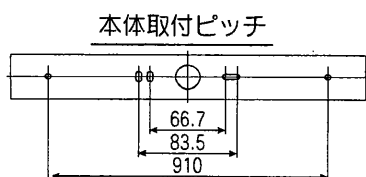

△ 注 意

電源線を本体側へ押し込んでください。

△ 警 告 感電・発熱・焼損・火災の原因になります。

- 電線線皮むき寸法は14mm±1mmで、垂直にカットしてください。
- 結線は電源線を確実に奥まで差し込んでください。
- 電源線はまっすぐなφ1.6mm、2.0mm銅単線を使用してください。
- 曲がった電源及び、より線は使用しないでください。
- 電源線結線及び器具加工の際は電源線をねじったり回したりしないでください。

■器具の取り付けかた

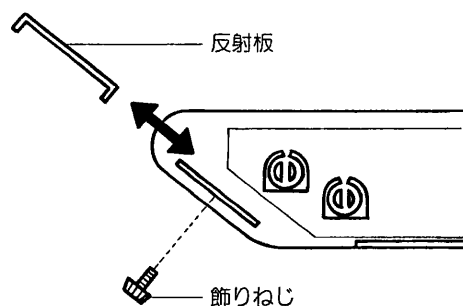


図-2 反射板の取り付けかた

4. アース線をアースねじに接続してください。
5. ランプを本体に取り付けてください。
ランプの両側のピンを垂直にして、ソケットのベースにはめ込んで90°回転させてください。(図-3)
6. 反射板を取り付けてください。
反射板を本体取付穴に合わせ、飾りねじでしっかりと固定してください。(図-2)
7. セードを取り付けてください。
セードを本体の取付穴に合わせて、飾りねじでしっかりと固定してください。

△注意

セードが確実に取り付けいたか確認してください。
取り付けが不十分ですと落下の原因となります。

ランプの交換方法

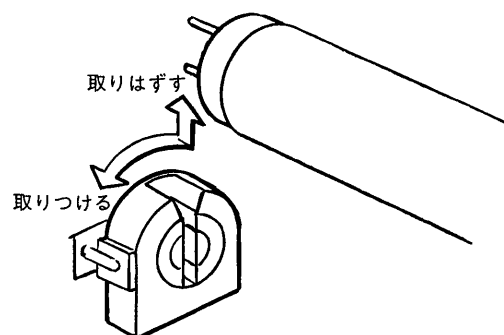


図-3 ランプの交換

1. 飾りねじをはずして、セードをはずしてください。
2. 飾りねじをはずして、反射板をはずしてください。
3. ランプを90°回転させてはずしてください。(図-3)
4. ランプの両側のピンを垂直にして、ソケットのベースにはめ込んで90°回転させてください。(図-3)
5. 反射板を本体取付穴に合わせて、飾りねじでしっかりと固定してください。(図-2)
6. セードを本体の取付穴に合わせて、飾りねじでしっかりと固定してください。

△注意

2灯用の器具は、1本のランプを抜いたり、寿命が切れている場合は点灯しません。

■保証とアフターサービス

東芝照明器具保証書

形名		ふりがな		様
★お名前				
★お客様	〒	□□□□	□□□□	
	ご住所			
★保証期間	電話	市外	市内	番号
	本体	1 年		
★ご販売店	★お買いあげ日		年 月 日から	
	住所・店名			
電話				

東芝ライテック株式会社 住宅機器事業部

〒140-8660 東京都品川区南品川12-2-13 (南品川JNビル) TEL(03)5463-8766

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

(右記をご覧ください)

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関する相談は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後5年保有しています。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

- ・ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合『東芝家電修理ご相談センター』0120-1048-41 (フリーダイヤル)
- ・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談『東芝家電ご相談センター』0120-1048-86 (フリーダイヤル)
- 携帯電話・PHSからのご利用は (03)3426-1048 (有料)
- * フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

東芝ライテック株式会社

住宅機器事業部

〒140-8660 東京都品川区南品川12-2-13(南品川JNビル)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。